



ASÍ ES COMO DEBES DE RECIBIR TU MOSQUITERO



MODELO YATAY

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usara umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS

La malla que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas

5.- YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO!


Desliza la malla hacia el lado izquierdo (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos

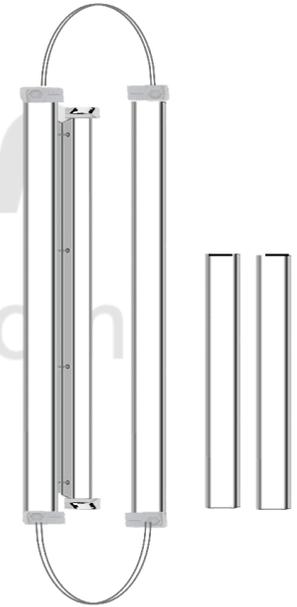

4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento

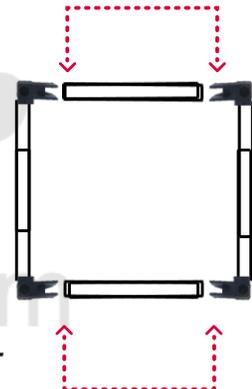

6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS)

