



ASÍ ES COMO DEBES DE RECIBIR TU MOSQUITERO



MODELO MERKEZ

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS


Separa el imán que une las 2 hojas, dejando 1 hoja de cada lado como se muestra en la imagen .

Las mallas que viene ocultas entre el marco y el perfil de la hoja déjalas sin deslizar hasta que se hagan las pruebas

5.-YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza las mallas hacia el centro para permitir el cierre en medio (como lo indican las flechas de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior , permitiendo el buen uso del mosquitero

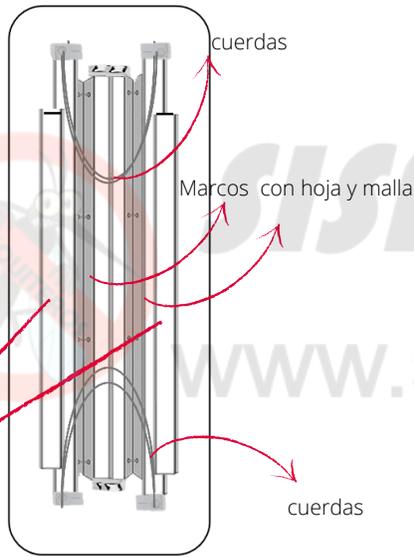

2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1 .- Separa los perfiles que vienen sueltos , uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos

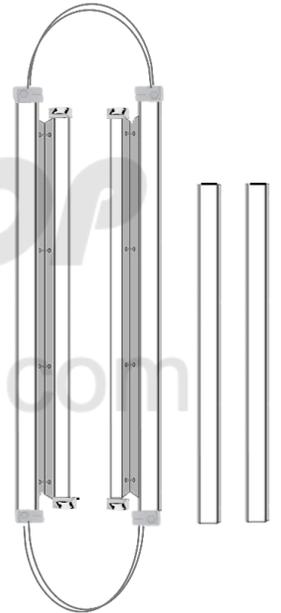


Perfil superior

4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso , revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento

Perfil inferior

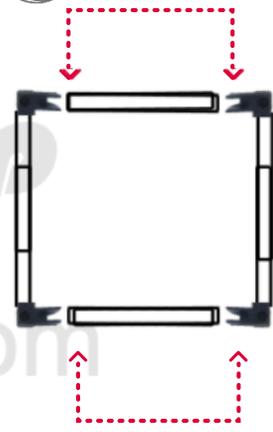

6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS)

